

智能监控后台使用说明书

界面 OEM

目录

一、	监控系统名称.....	1
二、	应用程序名称.....	1
三、	关于信息.....	1
四、	欢迎界面.....	2
五、	退出界面.....	2
六、	主界面设置.....	3
七、	界面风格设置.....	3

在监控后台的使用过程中，对软件名称、欢迎界面、退出界面、图标与字体等进行适当配置，使用起来将更加方便。

一、监控系统名称

本监控后台使用顶层文件夹名为监控系统名称，默认名称为 **RPower**，可更改为其他任意合理名称，例如 **OEM5000**、**OEM6000**、**OEM8000**、**OEM9000**、**OEM9001**。

更改方法：更改最顶层文件夹名 **RPower** 为**其他名称**。

二、应用程序名称

本监控后台在线运行软件默认名为 **monitor**，可更改为其他合理名称，例如 **Online**。

本监控后台画面管理软件默认名为 **graphic**，可更改为其他合理名称，例如 **IEditor**。

本监控后台数据库管理软件默认名为 **database**，可更改为其他合理名称，例如 **DBTool**。

如果特殊需求，建议不用更改应用程序名称，只需更改监控系统名称即可。

三、关于信息

本监控后台关于读取于配置文件：**RPower\settings\common.ini**

[About]

Company=国家电网智能系统有限公司

Product=RPower 变电站智能监控系统

Name=在线运行软件

Version=V1.00

Copyright=Copyright. All rights reserved.

可更改为例如：

[About]

Company=新能源发电集团


Product=电力监控系统

Name=在线运行软件

Version=V2.21

Copyright=Copyright. All rights reserved.

以下是监控系统名称、应用程序名称在关于信息中的显示。
未更改与更改过的关于信息对比如下：

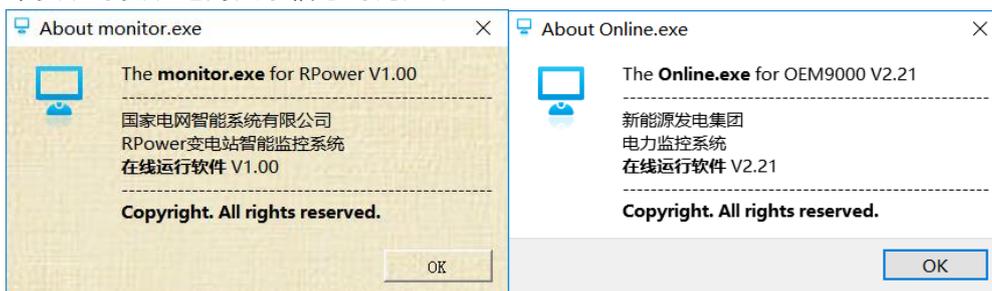

四、欢迎界面

本监控后台启动时调用画面：[RPower\graphic\welcome\start.png](#)



替换方法：用其他 **png 格式** 图片替换此图片，保持路径与名称不变。

本监控后台在调用此画面时，以 **start.png** 原始尺寸显示，**start.png** 尺寸决定了欢迎界面的尺寸。

五、退出界面

本监控后台退出时调用画面：[RPower\graphic\welcome\exit.png](#)




替换方法：用其他 **png 格式** 图片替换此图片，保持路径与名称不变。

本监控后台在调用此画面时，以 **exit.png** 原始尺寸显示，**exit.png** 尺寸决定了退出界面的尺寸。

六、主界面设置

本监控后台主界中，顶部工具条，面板工具条，均可设置为隐藏或显示。
主图标与开始菜单图标可配置为指定图片。

在如下主图标中：

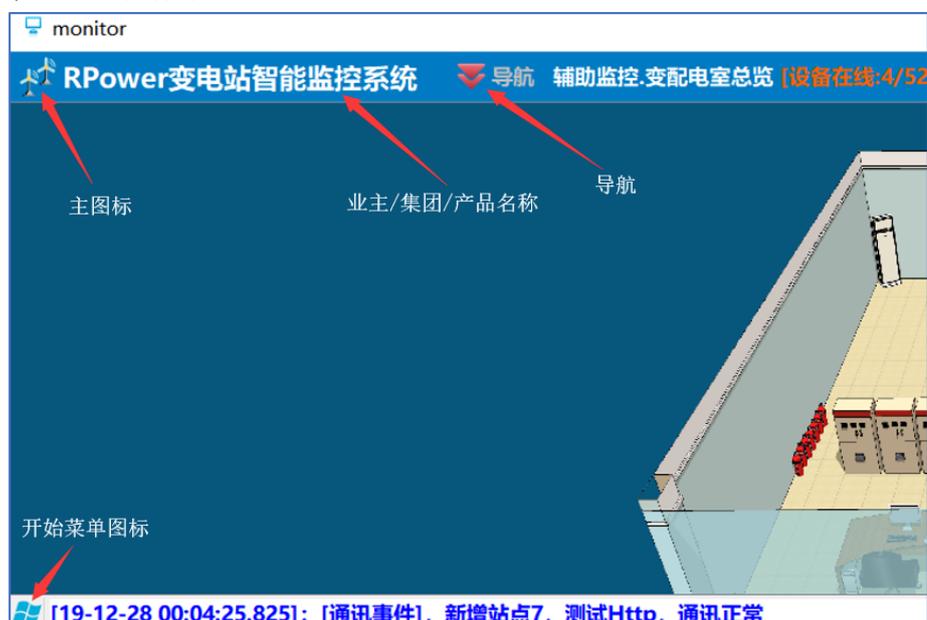


主图标替换文件：[RPower/graphic/images/log.png](#)

开始菜单图标替换文件：[RPower/graphic/images/win10.png](#)

主业/集团/产品名称：[使用关于信息中的 Product 字段](#)

导航菜单配置文件：[RPower\settings\monitor\dialoMenu.ini](#)


顶部菜单是否隐藏：[RPower\settings\monitor\dialo.ini](#)

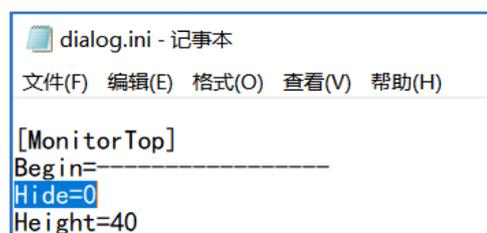

MonitorTop 字段中：

Hide 设置为 **0** 表示不隐藏，**Hide** 设置为 **1** 表示隐藏，不在主界面中显示。

面板工具条是否隐藏：[RPower\settings\monitor\dialo.ini](#)

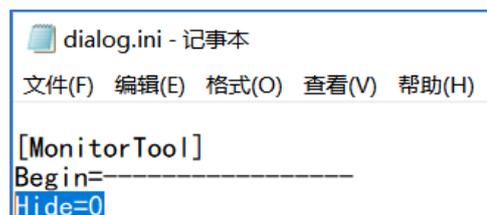

MonitorTool 字段中：

Hide 设置为 **0** 表示不隐藏，**Hide** 设置为 **1** 表示隐藏，不在主界面中显示。

七、界面风格设置

如需要界面风格精确调整，在文件中实现：[RPower\settings\monitor\dialog.ini](#)
具体配置方法可参阅：[RPower\settings\monitor\dialog.refer.ini](#)
配置前请先备份。